EA991CG-4(ｸﾞﾘｰｽ充填ﾎﾟﾝﾌﾟ)取扱説明書

このたびは当商品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

使用方法

①

グリース缶のフタを取り、
フォロワーディスク(ゴムの円盤)
ボスを上にして、押し上げる。

②

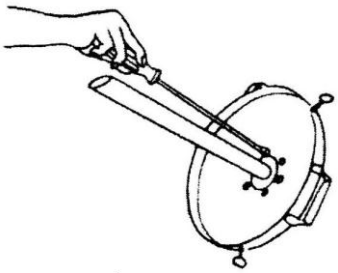

ポンプ本体をフタにセットし、
ネジで固定する。

③

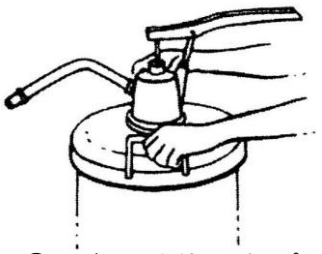

①のボスに本体のパイプを
通し、ペール缶にセットする。

④

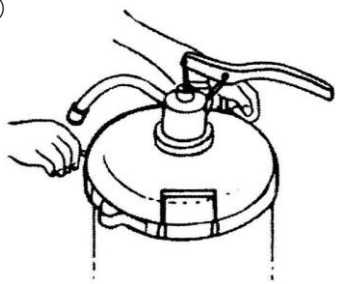

3本の蝶ネジでペール缶に
固定する。

⑤

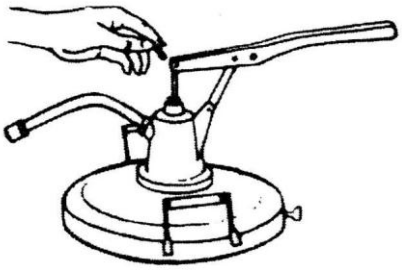

レバーの先端とピストンロッドを
割ピンで固定する。

⑥

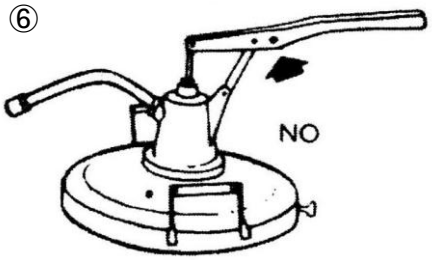

注)矢印のホールにはピンの
位置をかえないように。

グリース缶への充填方式

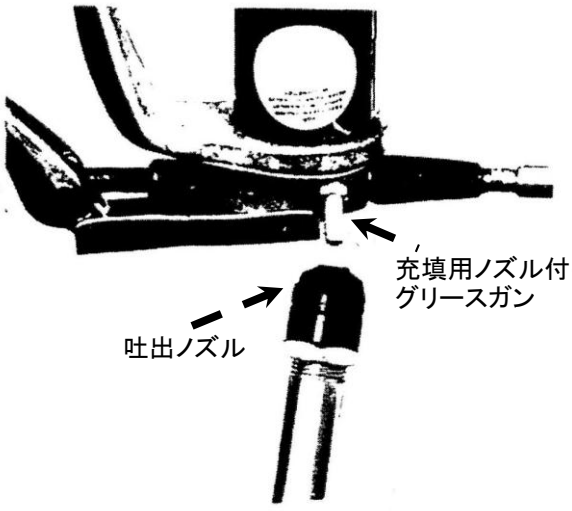

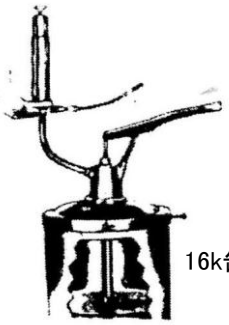

●操作は簡単高速充填

●**清潔**
フォロワーディスクは16K
グリース缶を最後まで無駄なく
使用できます。
ゴミ・水・不燃物を防ぎ手を
汚しません。

ミニリューブへの充填方法

2.5kg缶への充填は右図のようにしてください。
缶に残ったフォロワーディスク(ゴムの円盤)は
そのままにしておいて、その中央にグリース
吐出ノズルを入れ、レバーを作動させて下さい。

注意) (1)16Kテーパー缶は使用できません
(2)適応稠度は#0・#1・#2

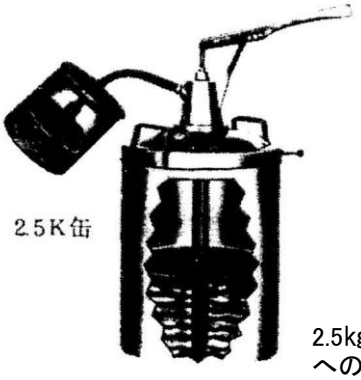

2.5kg(ミニリューブ)
への充填方法

サービスノート

故障状態	原　　因	対　　策
ハンドルが重い	リンクの位置がちがう。	上図の通り、ピンの位置を戻す。
グリースをポンピングしない	(a)O-リングが駄目になっている (b)缶がへこんでいる。 (c)缶に穴があいている。 (d)ピストンバルブにごみが混入している。 (e)ピストンのO-リングが駄目になっている。	(a)O-リングをかえる。 (b)フォロワーディスクを缶のへこみの下まで下げる。 (c)他の缶にグリースを詰め替える。 (d)ポンプチューブを外して、ピストンを清潔にし、フットバルブを調べる。 (e)前項の通り、はずしてのO-リングをとりかえる。